
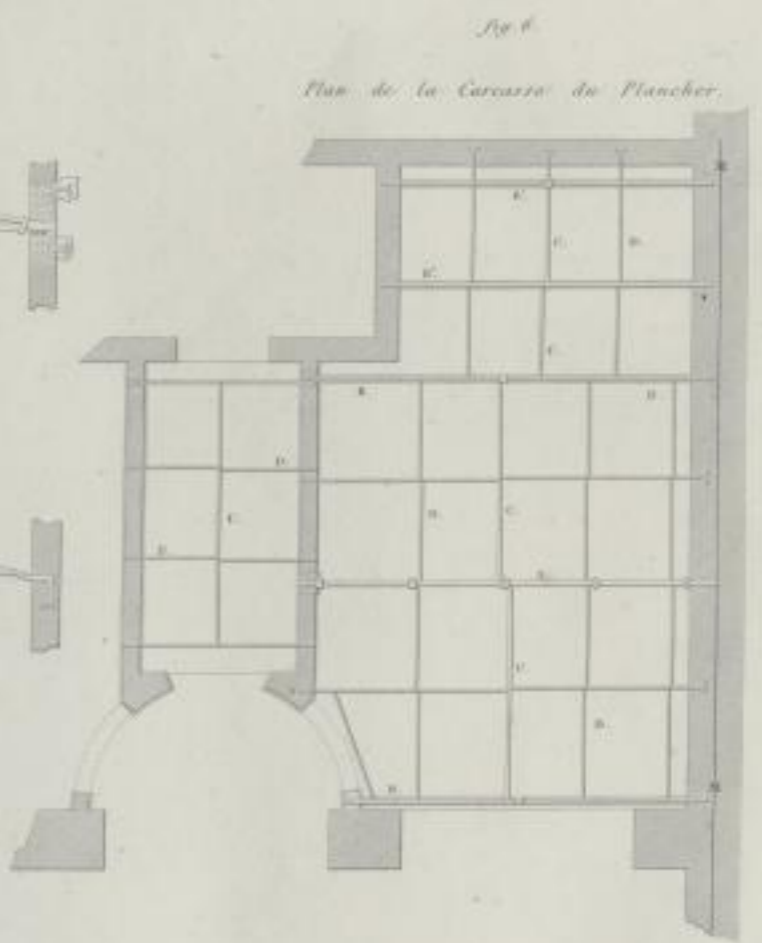




(Note.) Les intervalles entre les fers sont remplis en partie boudés en plâtre.

(Obs.) Ce plancher en fer et poteries remplace aujourdhui celui en bois qui servait de sol à la Chambre à coucher où meurt Voltaire en 1778.

Plancher en fer et poteries.

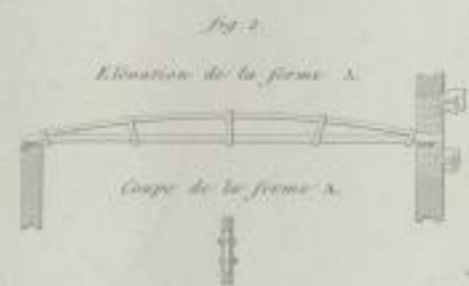

Echelle de 0 1 2 3 Mètres.

Ferrometrie par M^r Grimaudius.

Altes 3.