

Verbindet man auf der Kopie die Spitzen der oberen und unteren Marke, resp. die beiden Spitzen der rechten und linken Marke, so geben uns diese zwei Geraden die Vertikal- resp. die Horizontallinie. Um ein vollständiges Schwarzwerden der Marken auf der Kopie zu


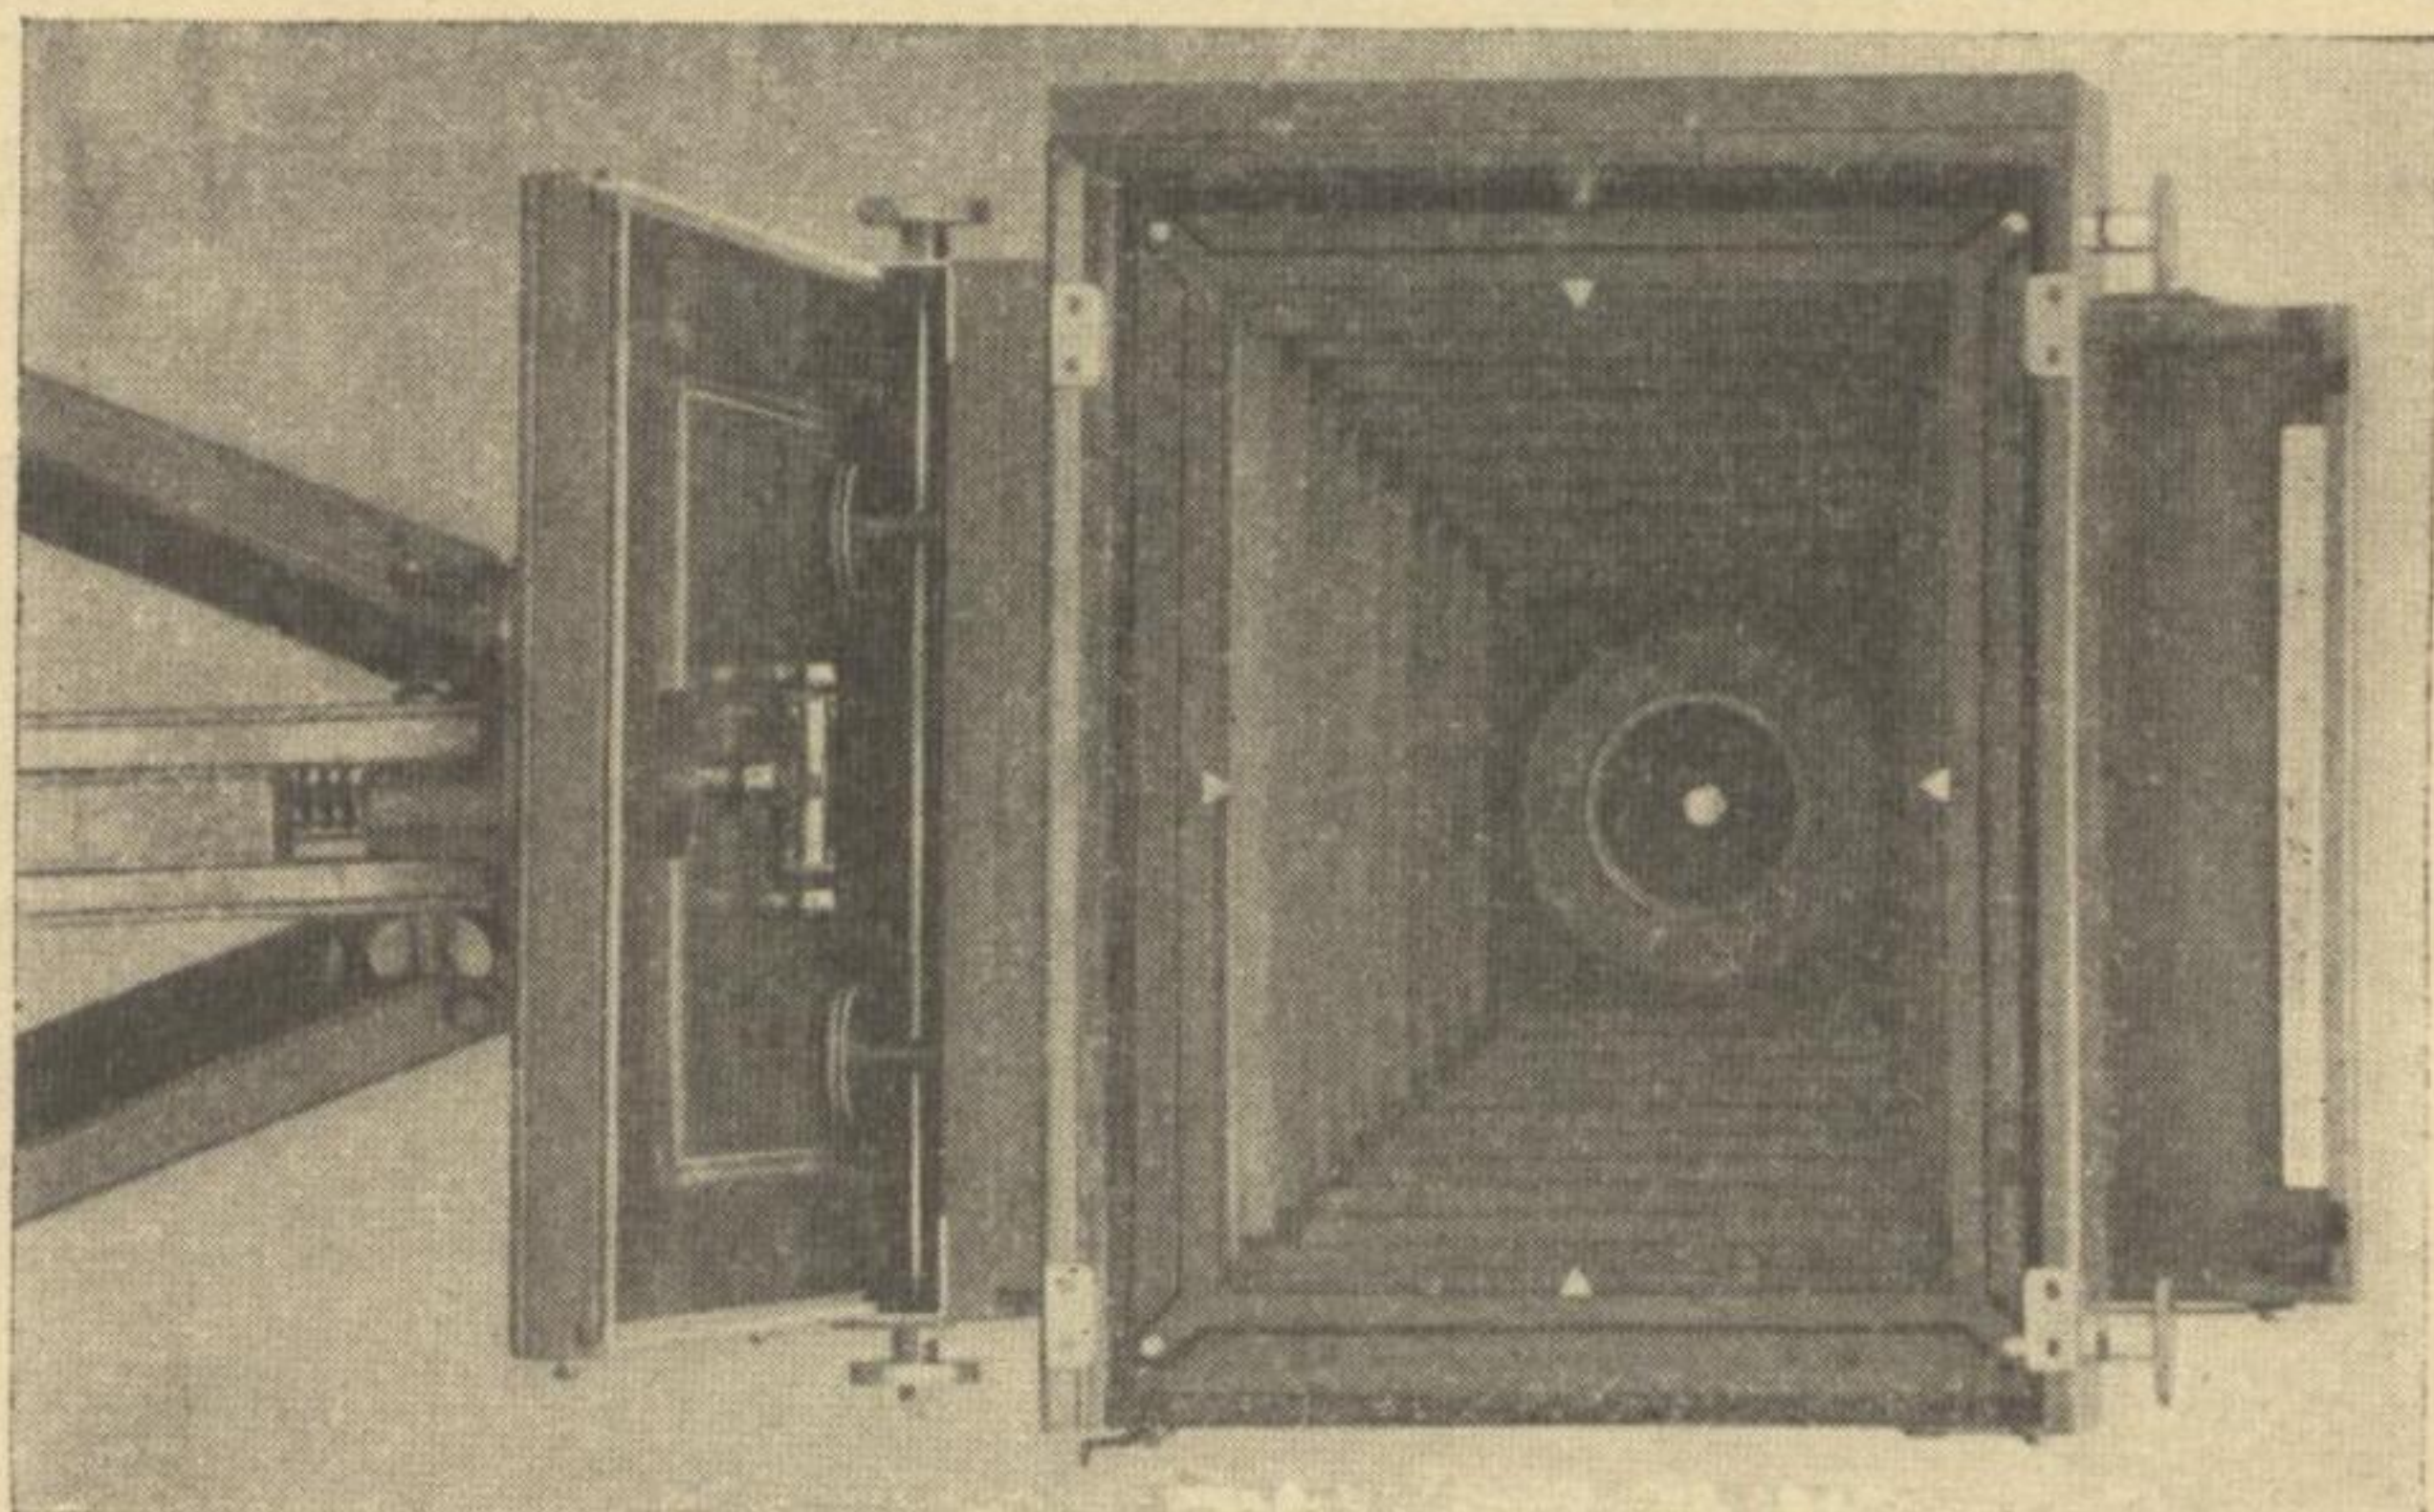


Fig. 12.

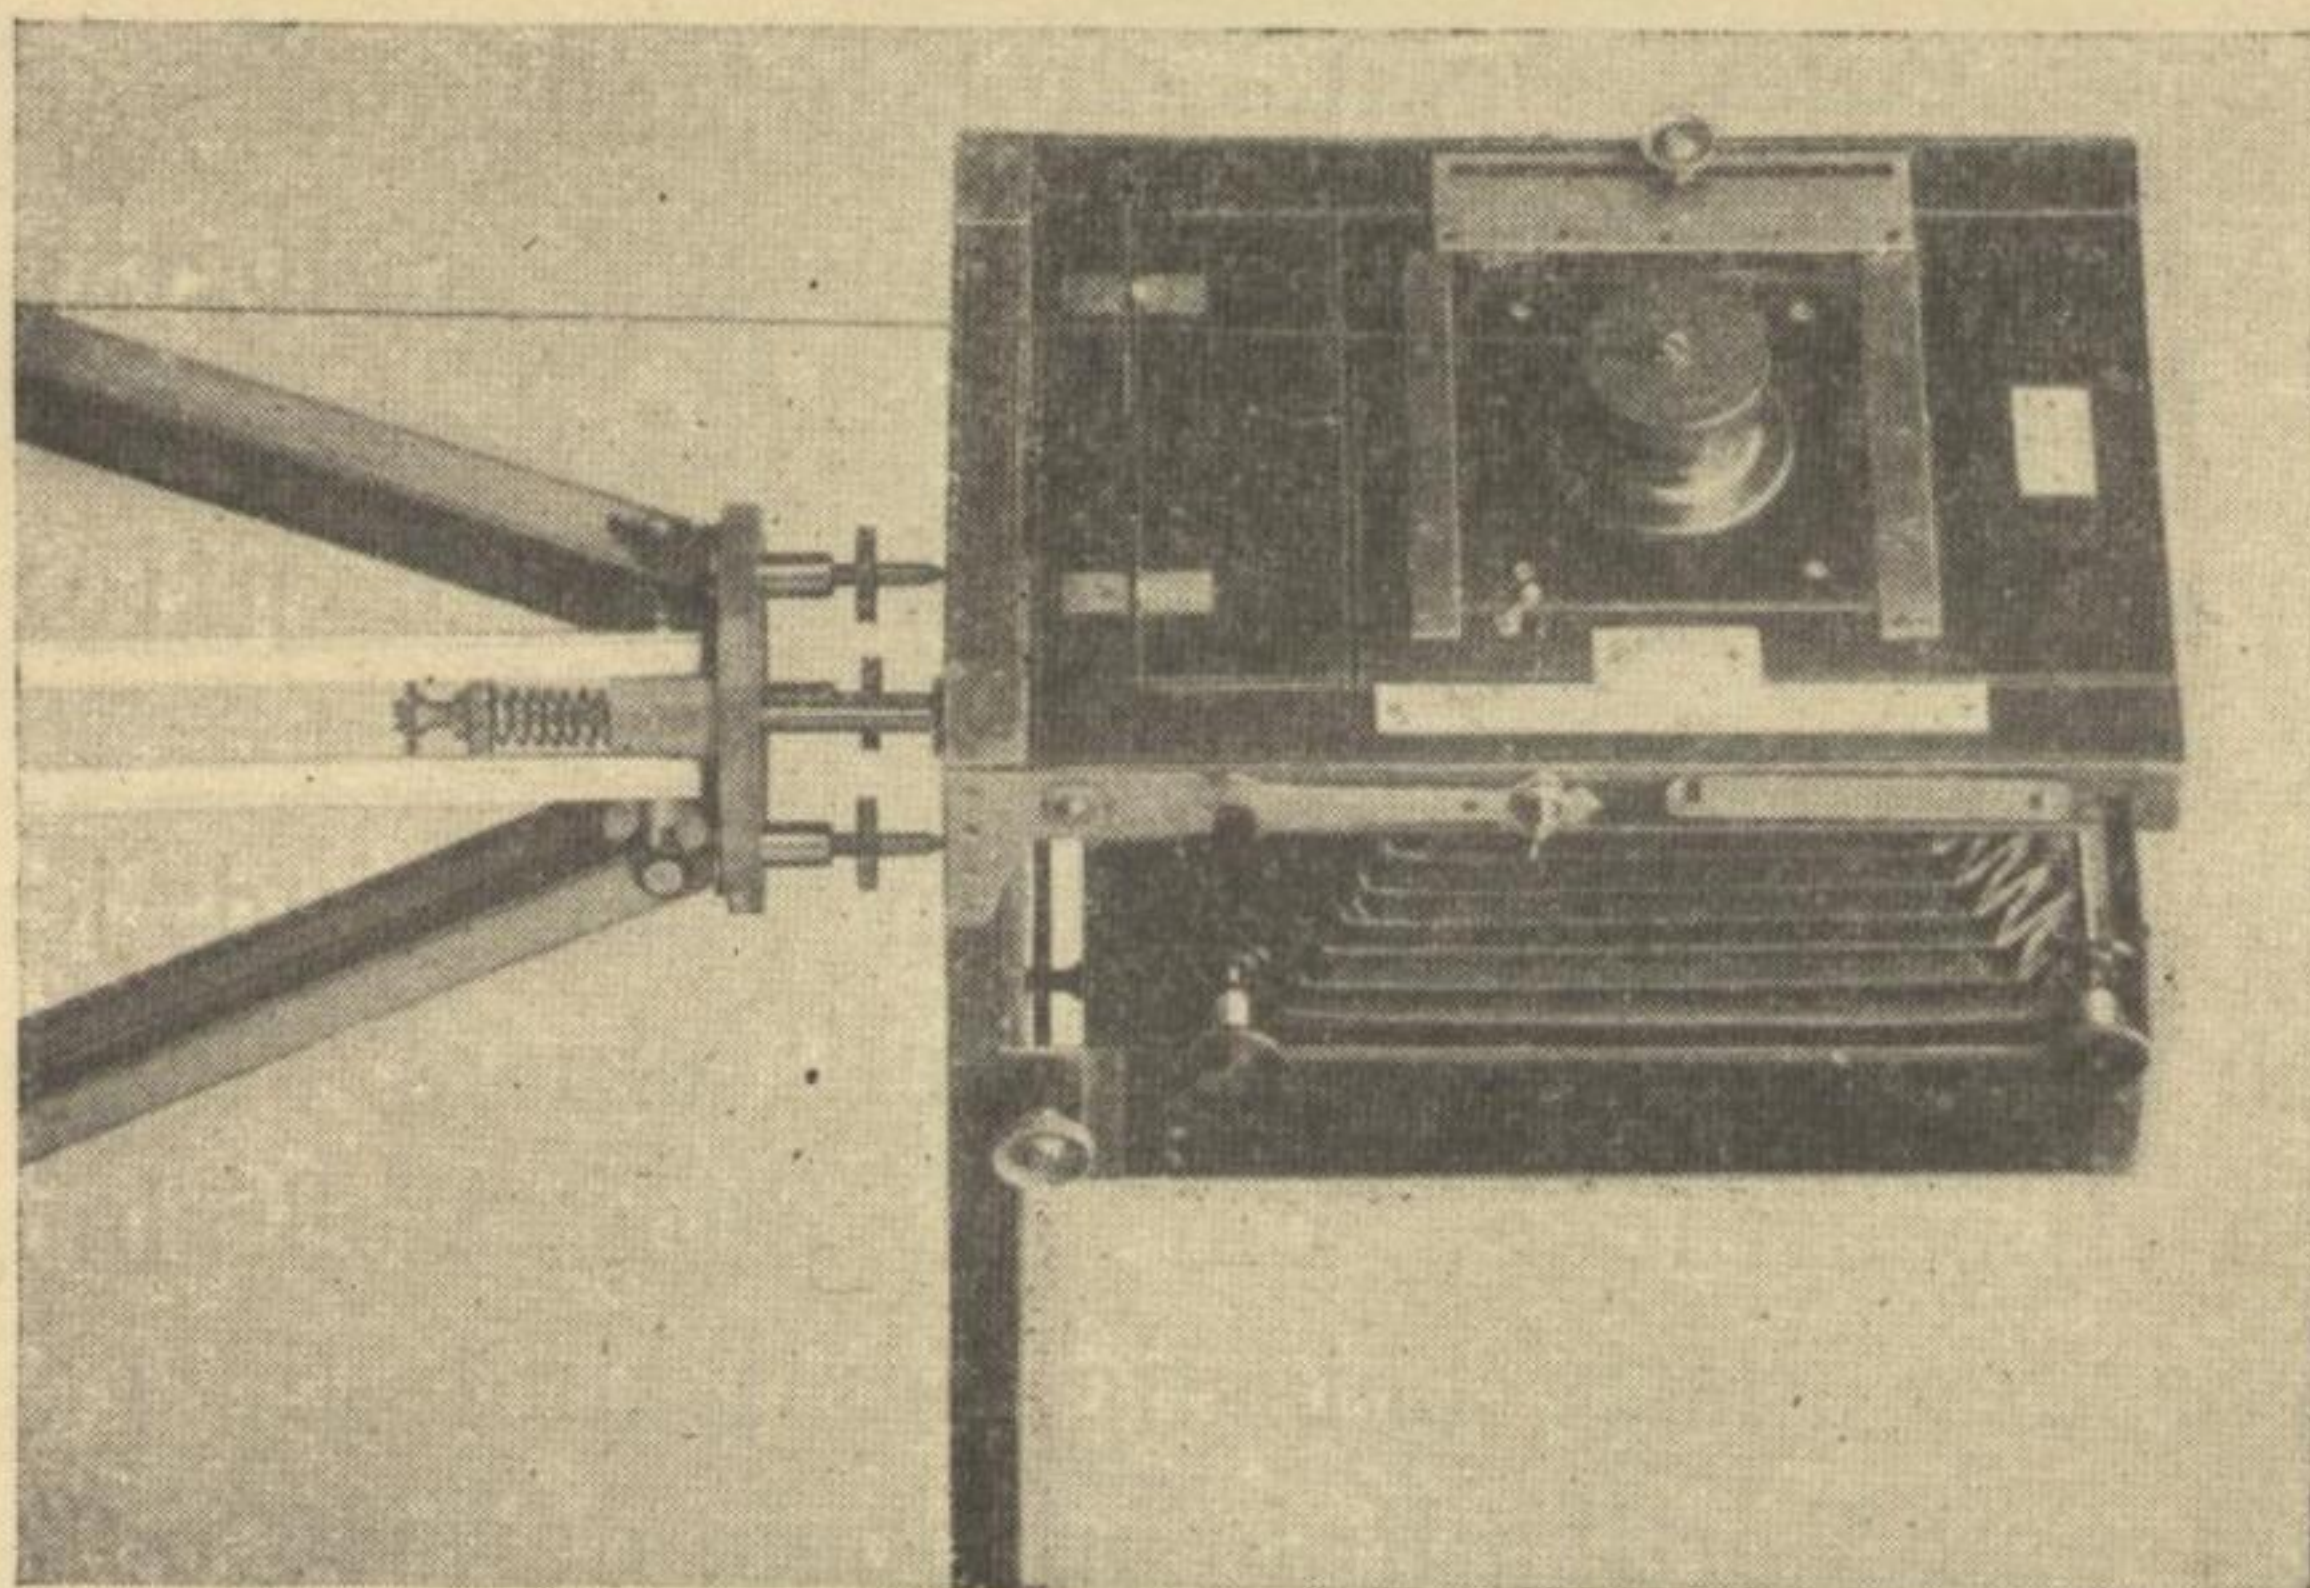

erreichen, ist es notwendig, daß dieselben während der Aufnahme vollständig auf der Platte aufliegen, was durch eine Exzentervorrichtung von außen leicht bewerkstelligt werden kann.

Weiter, das „Stativ-Triangel“ mit Stellschrauben, welche erlauben, mit Hilfe von zwei