


Grenze ihres Weges gedacht. Figur *B* und *C*, sondern den Mittelpunkt etwas nach der Seite rückt, auf welcher die Gabel eben steht. (Siehe in den Abbildungen von Tafel 9 die Punkte *v* und *w*.)

201. Nun ist noch der Umfang der Scheitelauszuführen. Man nimmt den Halbmesser derselben so klein als möglich, so dass nur der nötige Halt für den Hebestift noch gesichert bleibt, nachdem die Durchgangs-

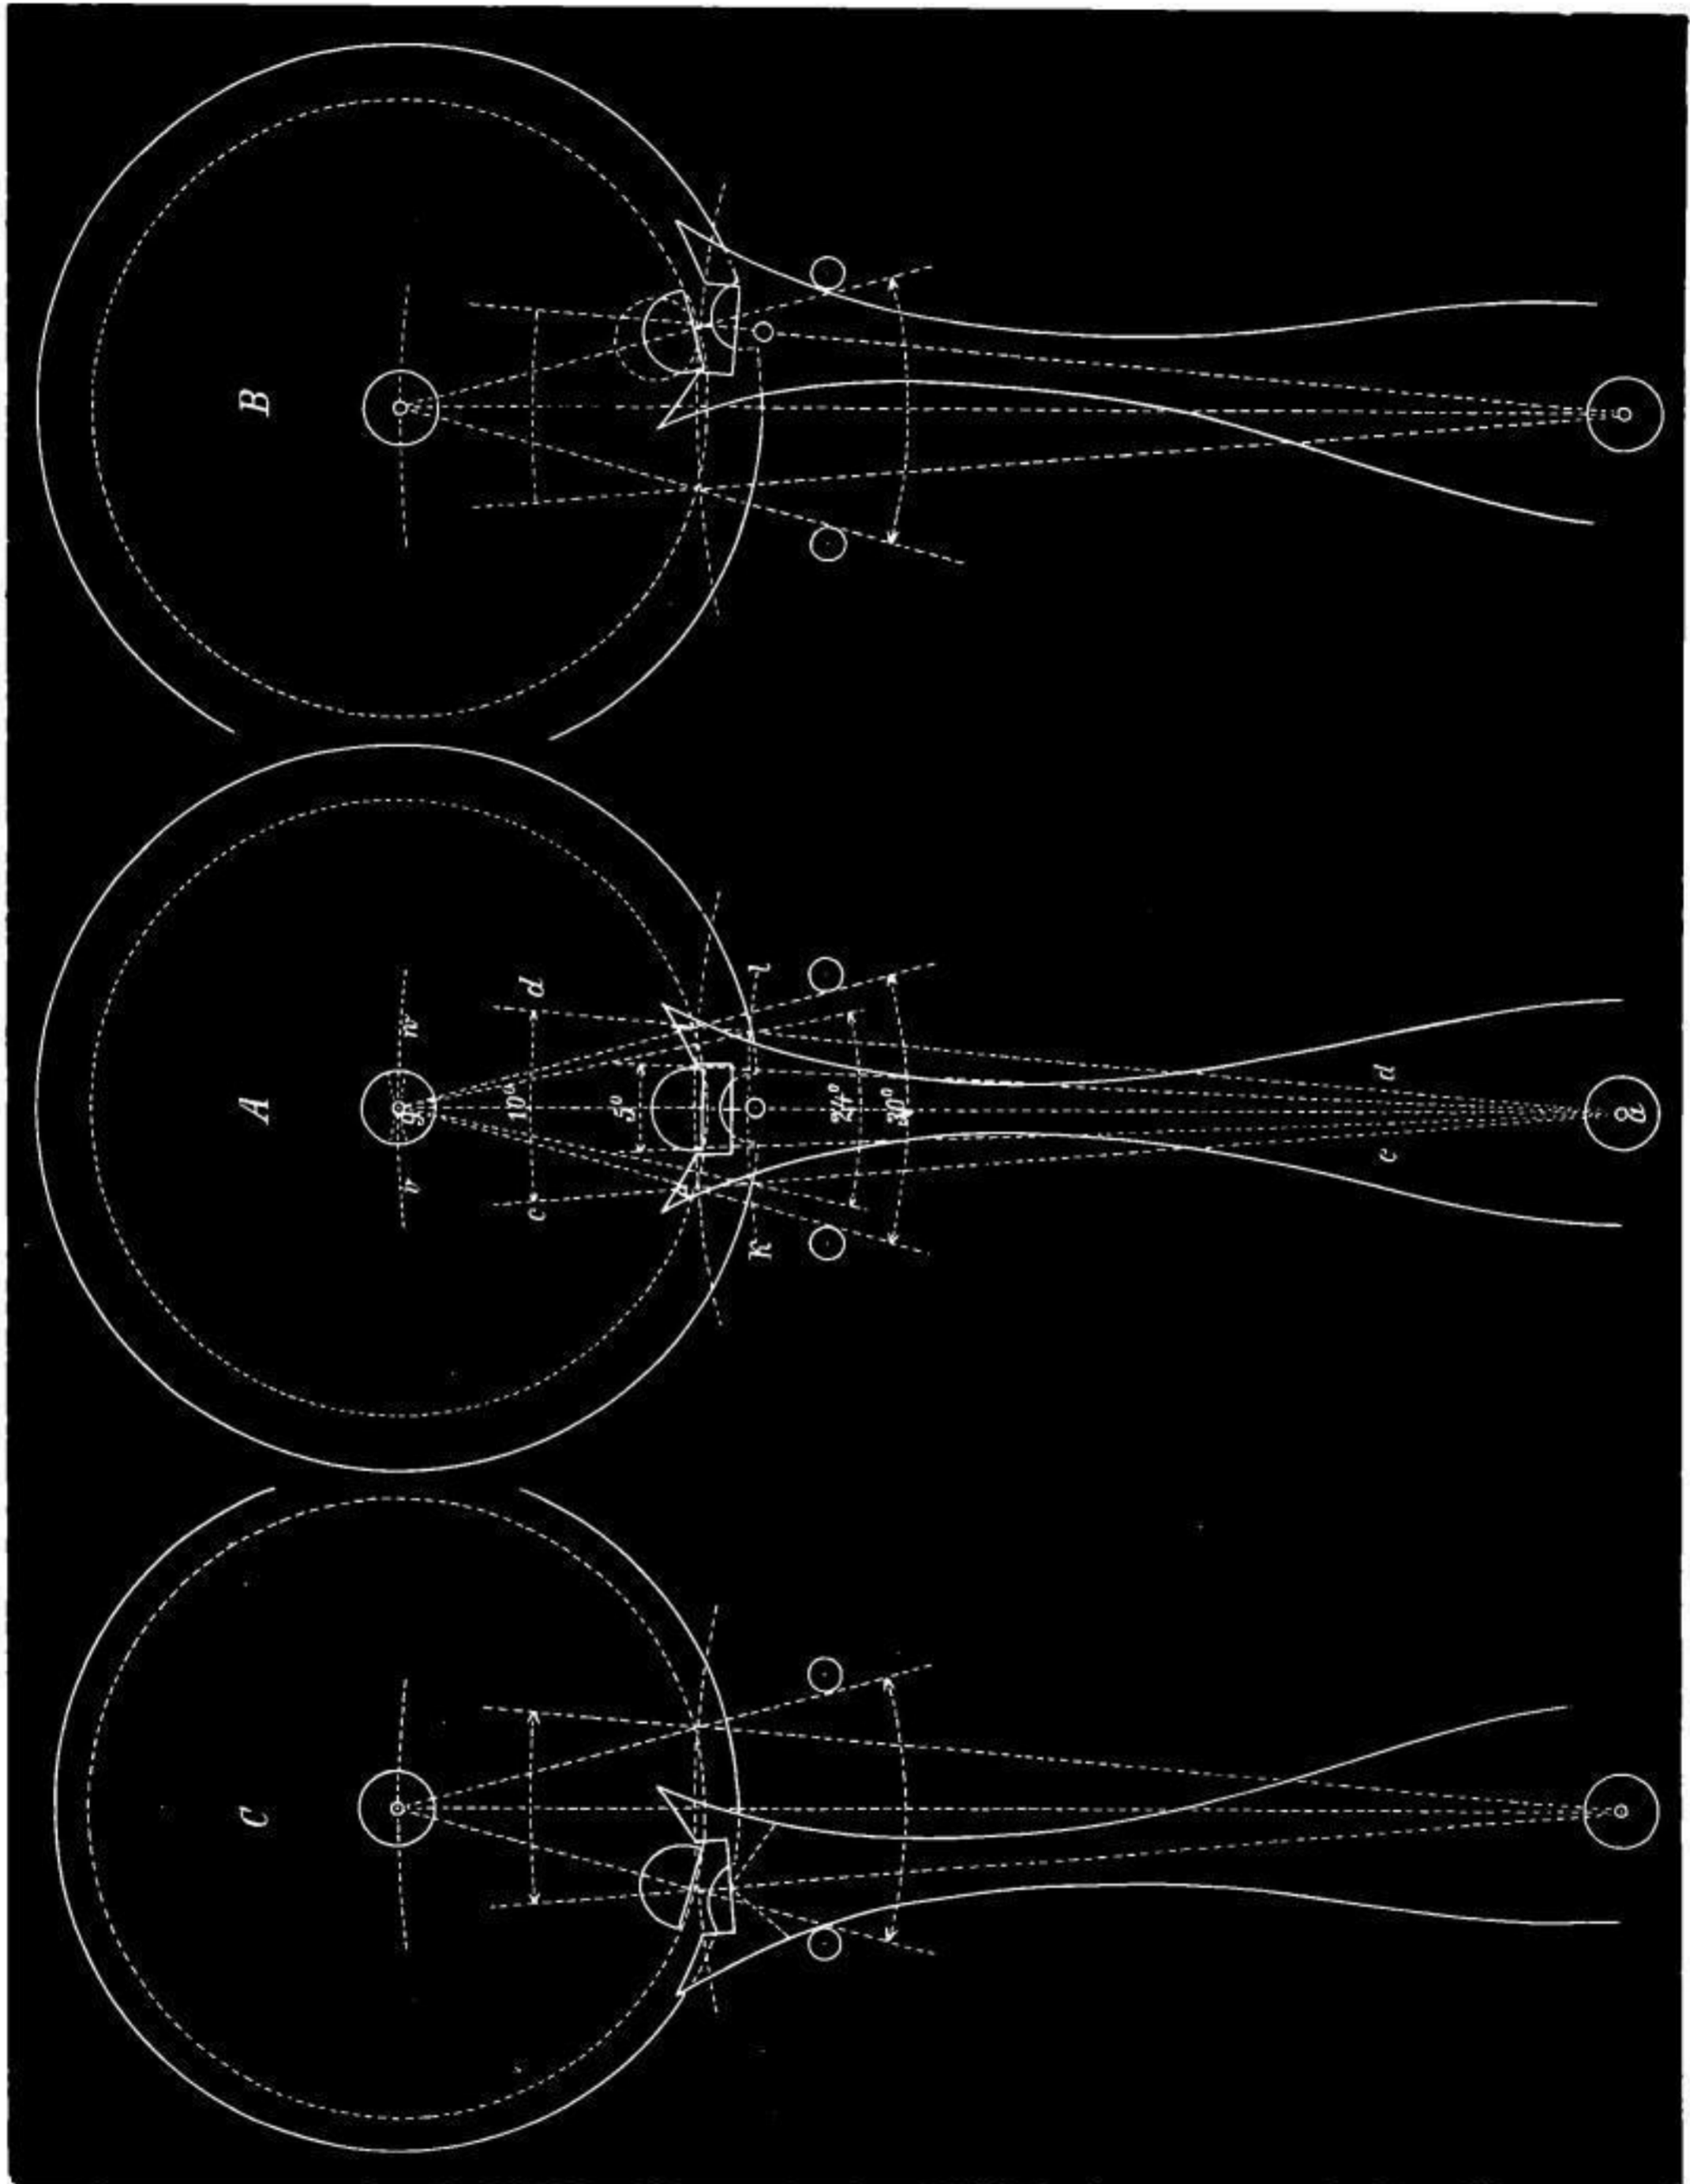

Abbildungen von Tafel 9: Die Gabel mit einfacher Rolle.

hohlung gemacht ist. Letztere kann etwas schmaler sein, als die Breite des Hebesteines, und der Sicherungsstift muss in die Gabel so eingesetzt werden, dass sich ein Spiel von 1- 2° zwischen dem Begrenzungsstift und dem Umfang der Rolle herstellt.

202. Alles Uebrige ist für den mechanischen Zweck unwesentlich, und wird durch den Geschmack einerseits und durch die Nothwendigkeit, diese Theile zwar solid, aber möglichst leicht herzustellen, sowie durch das Erfordernis des Gleichgewichts von Anker und Gabel, beeinflusst.