


Abort für Abtheilwagen I. u. II. Klasse.

1/2 nat. Größe

Maafse mm.

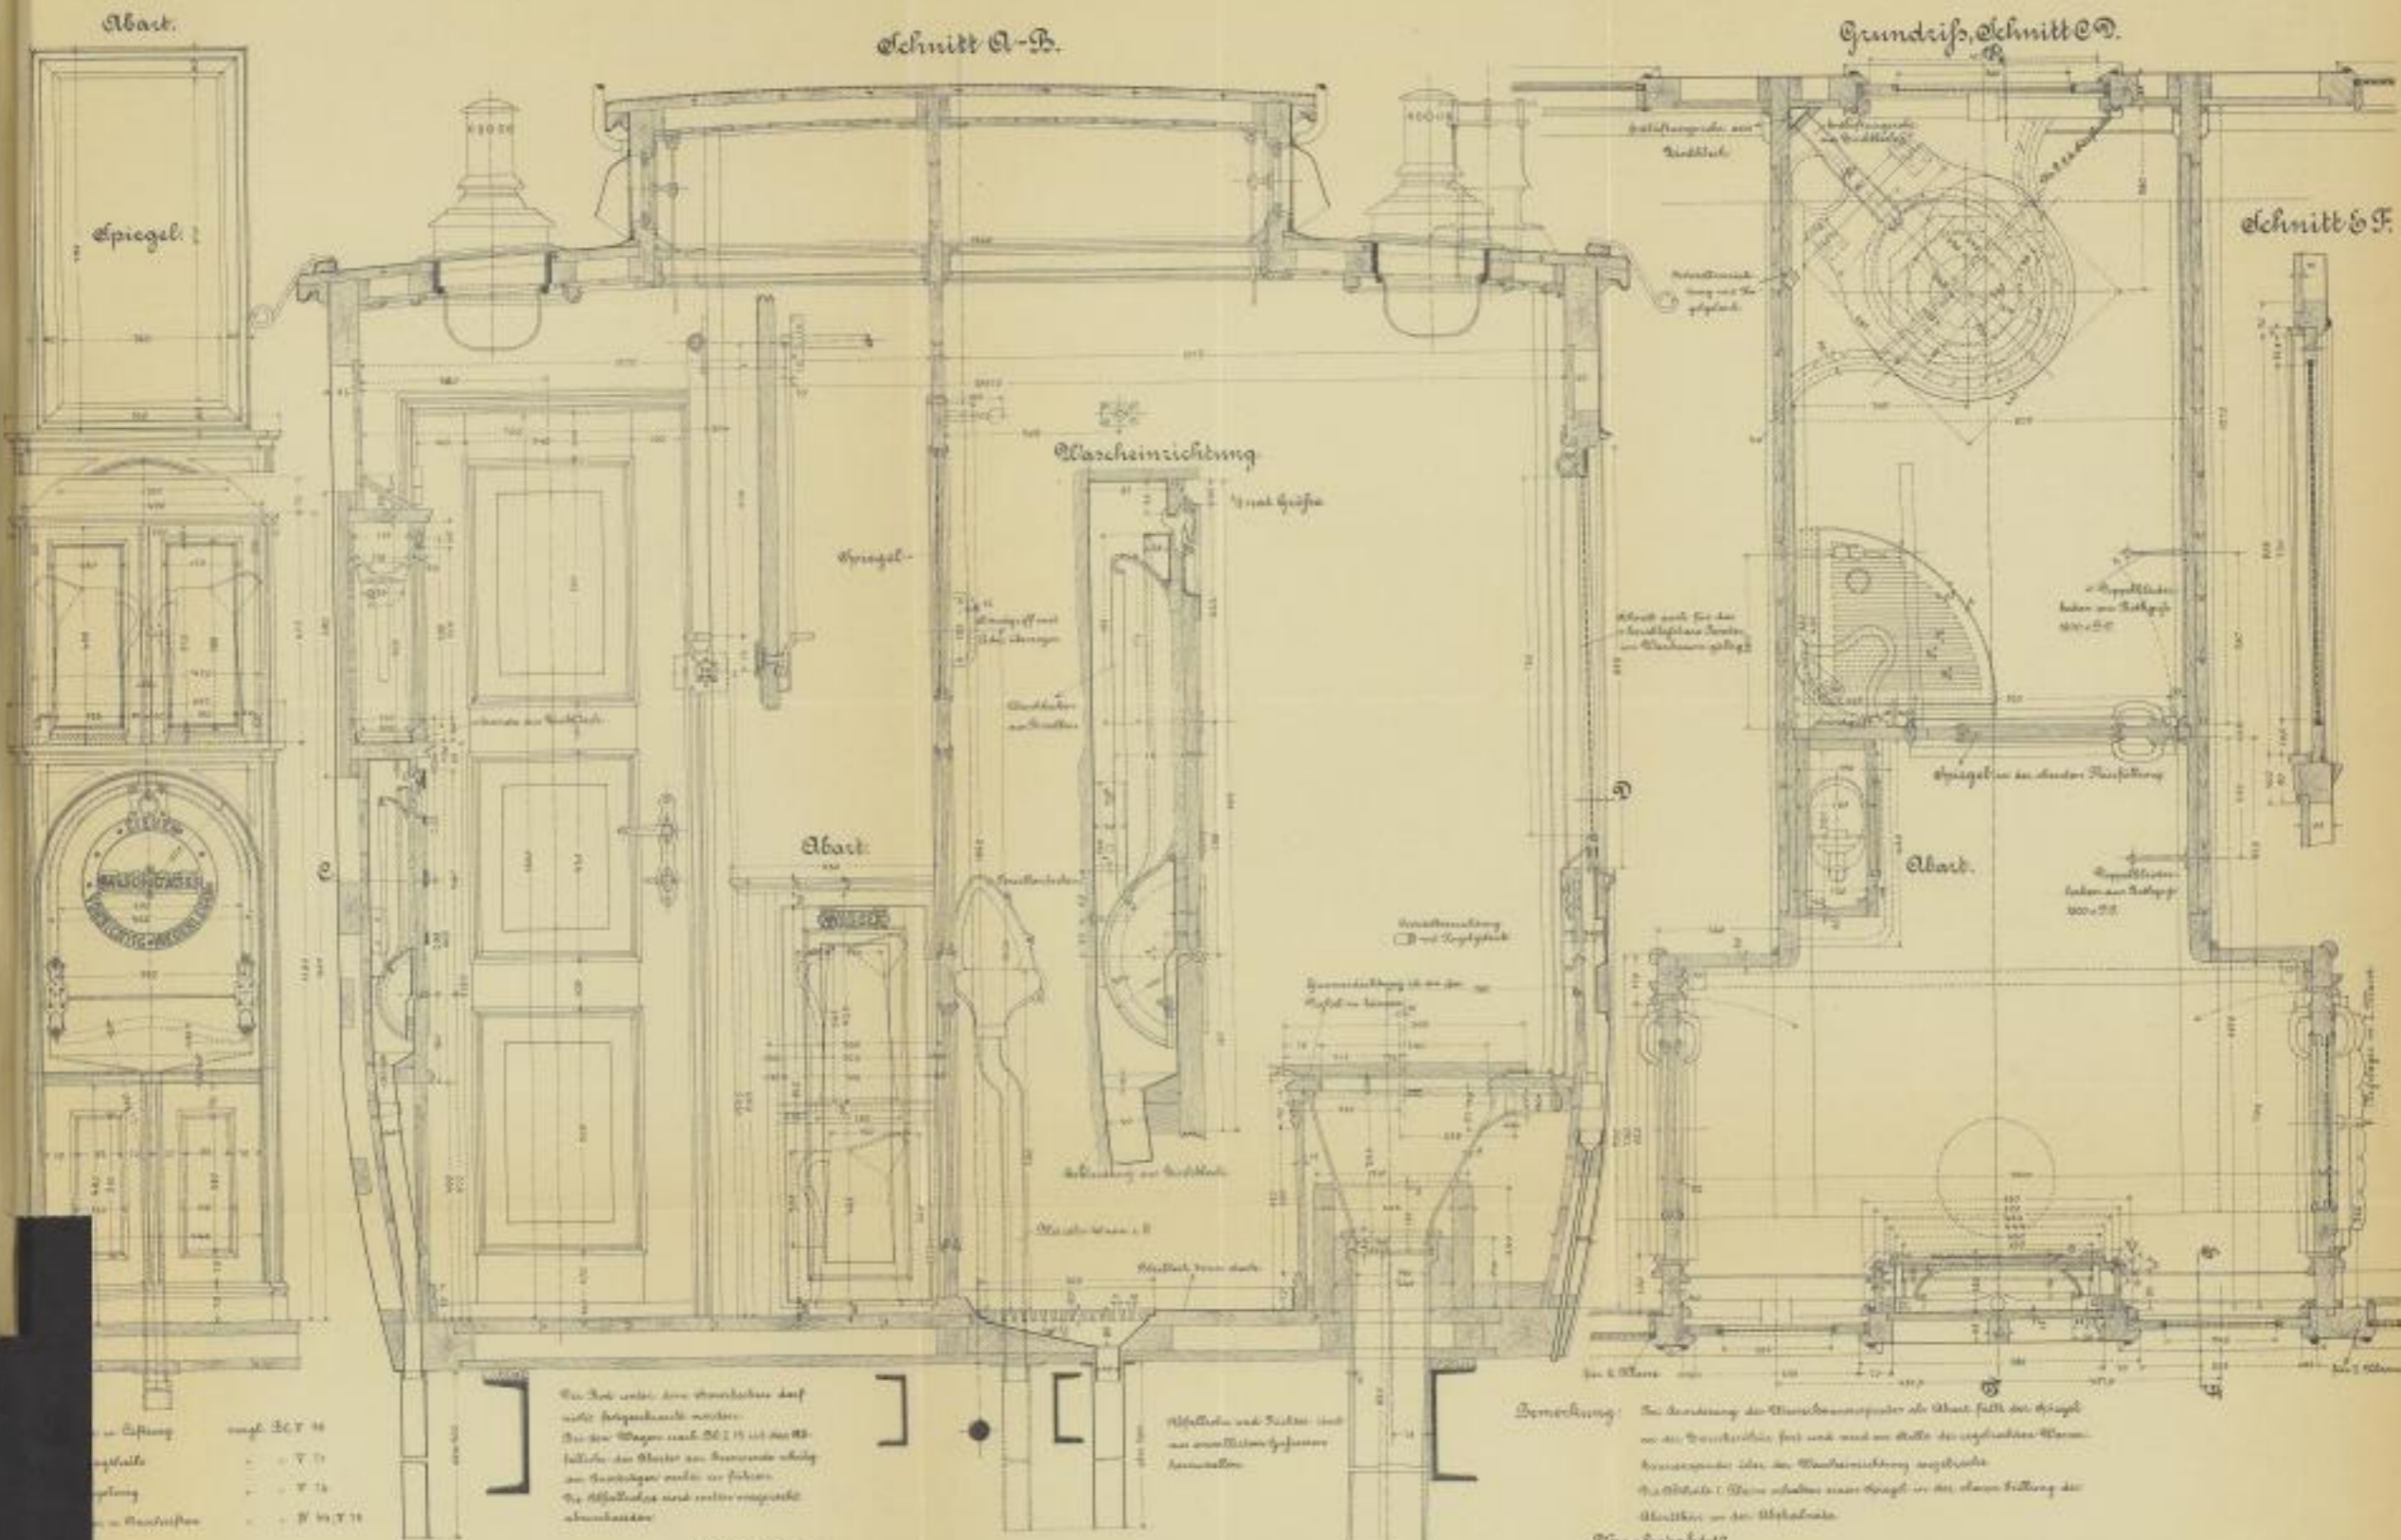

Der Abort unter dem Fensterbrett darf nicht festgeschraubt werden. Bei den Wagen nach 262 15 ist der Abfallkasten des Aborts am Fensterrand schief an den Fensterrahmen anzufügen. Die Abfallkassen sind weiter eingetragene abzuzeichnen.

Abfallkassen und Fächer sind aus Eisenblech zu fertigen.

Bemerkung: Die Abdeckung des Wasserempfangers des Aborts fällt der Regel nach an die Fensterkante fest und wird an Stelle des ursprünglichen Fensterrahmen über die Wasserleitung angebracht. Die Abfallkassen sind weiter eingetragene abzuzeichnen.

- Öffnung nach 262 14
- Spiegel - - - - - 7 11
- Spiegel - - - - - 7 12
- Spiegel - - - - - 7 13
- Spiegel - - - - - 7 14

Dresden, im Januar 1877.

Arch. u. Ing.-Büro v. S. 1877