


wollen so in dem Geschirz A. B. enthalten ist / so hält man mit dem Finger den Ausfluß des Geschirrs L. Z. zu / und füllet selbiges mit Wasser voll an / füget die gekrümmte Röhren und das Geschirz vermittelst des Ansatz-Röhrlein gehet aneinander / und eröffnen bey dem Ausfluß. Wann nun das Wasser so im Geschirz L. Z.

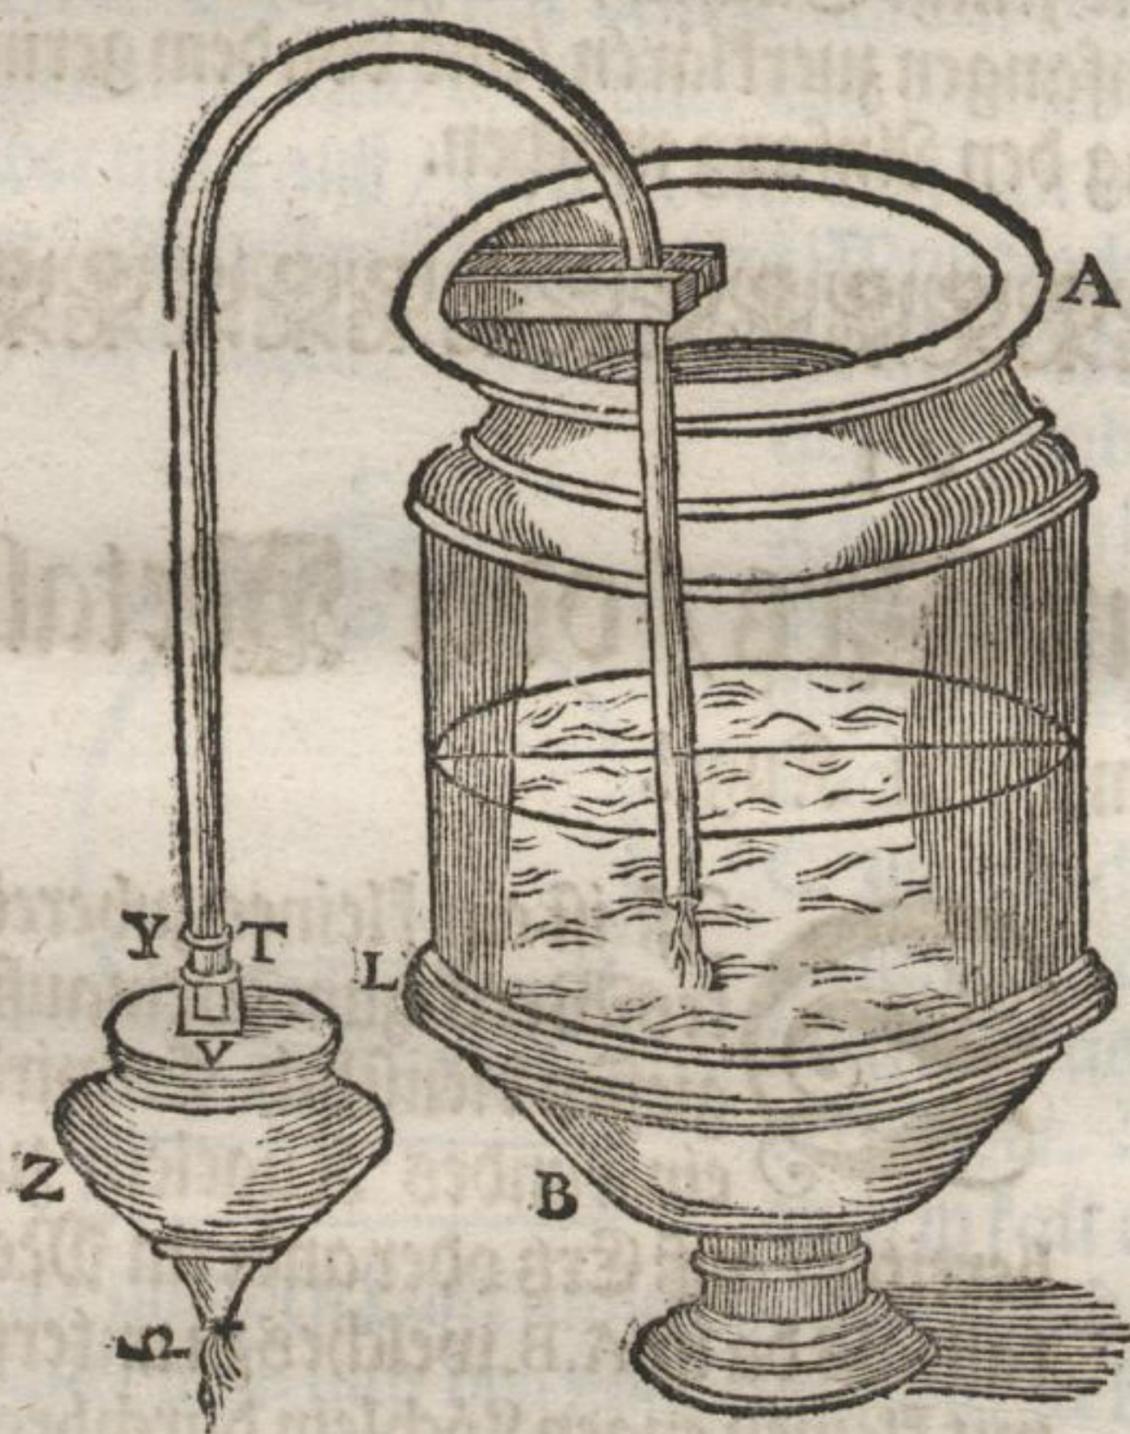

außgeflossen / wird der Luft so in der Röhren / an den außgeläerten Orth sich ziehen / welchem die Feuchte so in dem Geschirz A. B. ist folgen wird / also daß die Röhren mit Wasser angefüllt wird / alsdann thut man das Geschirz L. Z. hinweg und lasset die Röhren fließen. Es ist aber vonnöthen / daß die Röhren / so sie anderst das ihre zuständige Recht verrichten sol-

le / ganz gleich gerad herunder gehe / solches nun wird geschehen / so man an des Geschirrs A. B. Mundloch zwey gleiche Hölzer anheftet / und die Röhren zwischen diesen Hölzern also stellet / daß sie beyde berühret / alsdann Holz und Röhren innen