


Item / in die hülkerne Böler kan man auch ein eiserne Cammer von einem starcken verschraubten Nußqueten auff einsetzen.

Man mag solche Böler auch mit starcken Stricken umbwinden / vñ mit eisern Raißen versehen / die Stricke müssen über die Raiße kommen.

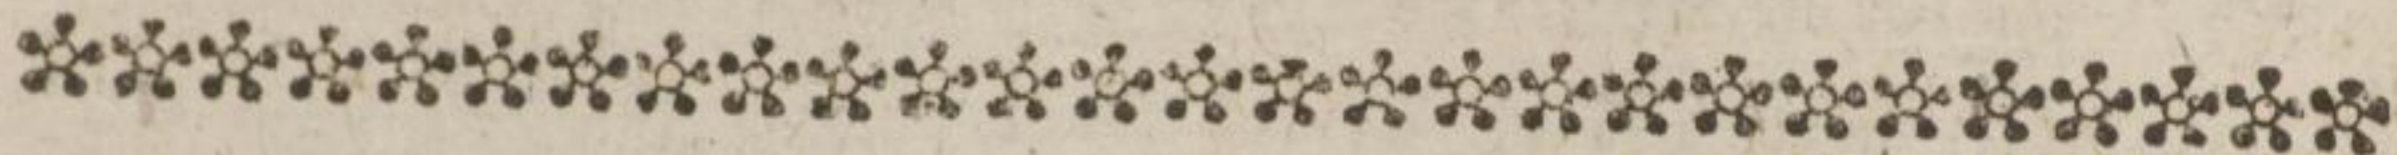

C A P. IX.

Von den L' Affuiten der Böler.

Der Böler Schäfte oder L' affuiten werden auß der Mündung des Bölers genommen / vnd ist solcher

cher