


starcke Mauern Scharren oder Schüßlöcher gemacht / damit
 sie erstlich desto sicherer stunden / weil ihnen die Mauer an stat
 einer Brustwehr war. Zum andern / damit sie desto besser vn-
 ter sich kommen / vnd dem Feind im Gesicht behalten könnten.
 Solches ist zwar angangen / wann der Feind auff die Schar-
 ren zukommen ist / wann er sich aber zwischen dieselbigen bege-
 ben / ist er gleiches als sicher gewesen / vnd ein Platz gehabt da-
 runter er frey stehen mögen / wie die Figur außweiset.

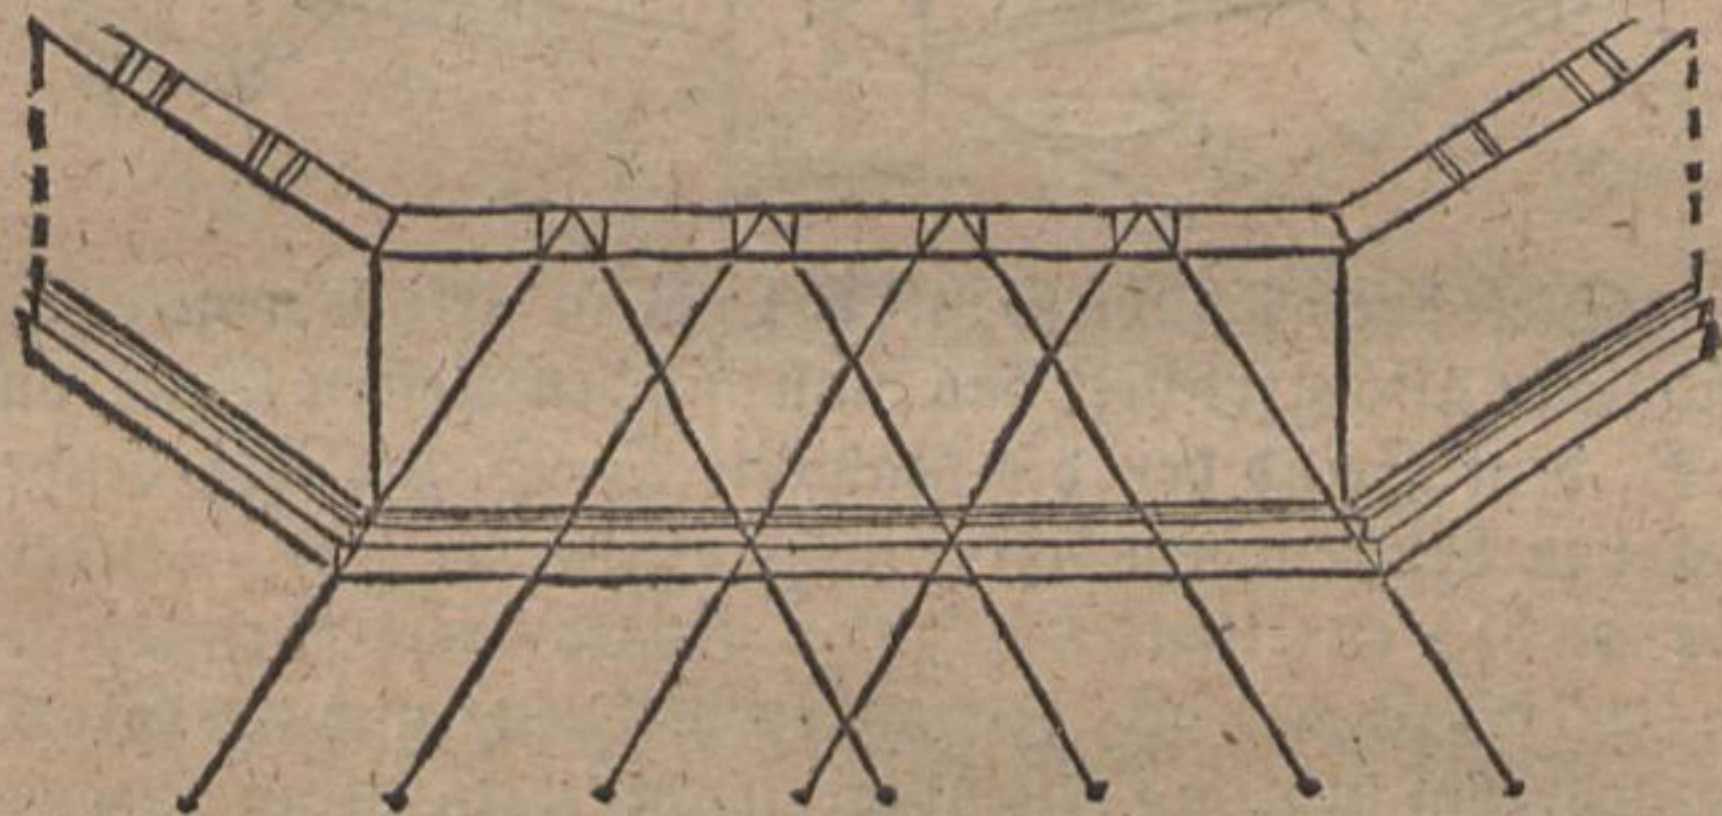

Wie man nun gespüret daß auch die Scharren nicht gar
 grossen nutz haben gehabt / so hat man hierauff angefangen in
 die starcke ebne Mawren viereckente Thürn zubawen vnd vor
 dannen die Mawern zu defendirn, dieweil aber der Feind sich
 nicht zwischen die Thürn begeben / als da er am mehren theils
 könnte beschädiget werden / sonder die fördern seiten der Thürn
 angefallen / hat sich eine schwachheit befunden / in dem solche
 seiten nicht vollkömlich könnte gesehen werden / noch von der

*ist grundig formen aus der
 Thurnen können*

Als

Mauern