


thuren dach/oben in den 14 grad/ Ich hab auch der mauren dicken hie bey angezeigt mit der innern li  
ni/da bey du merckest wie vil die mauer oben dünner soll seyn dan vnden/diß gibt sich in der maß selbst/  
Solchs hab ich hie vnden aufgerissen.

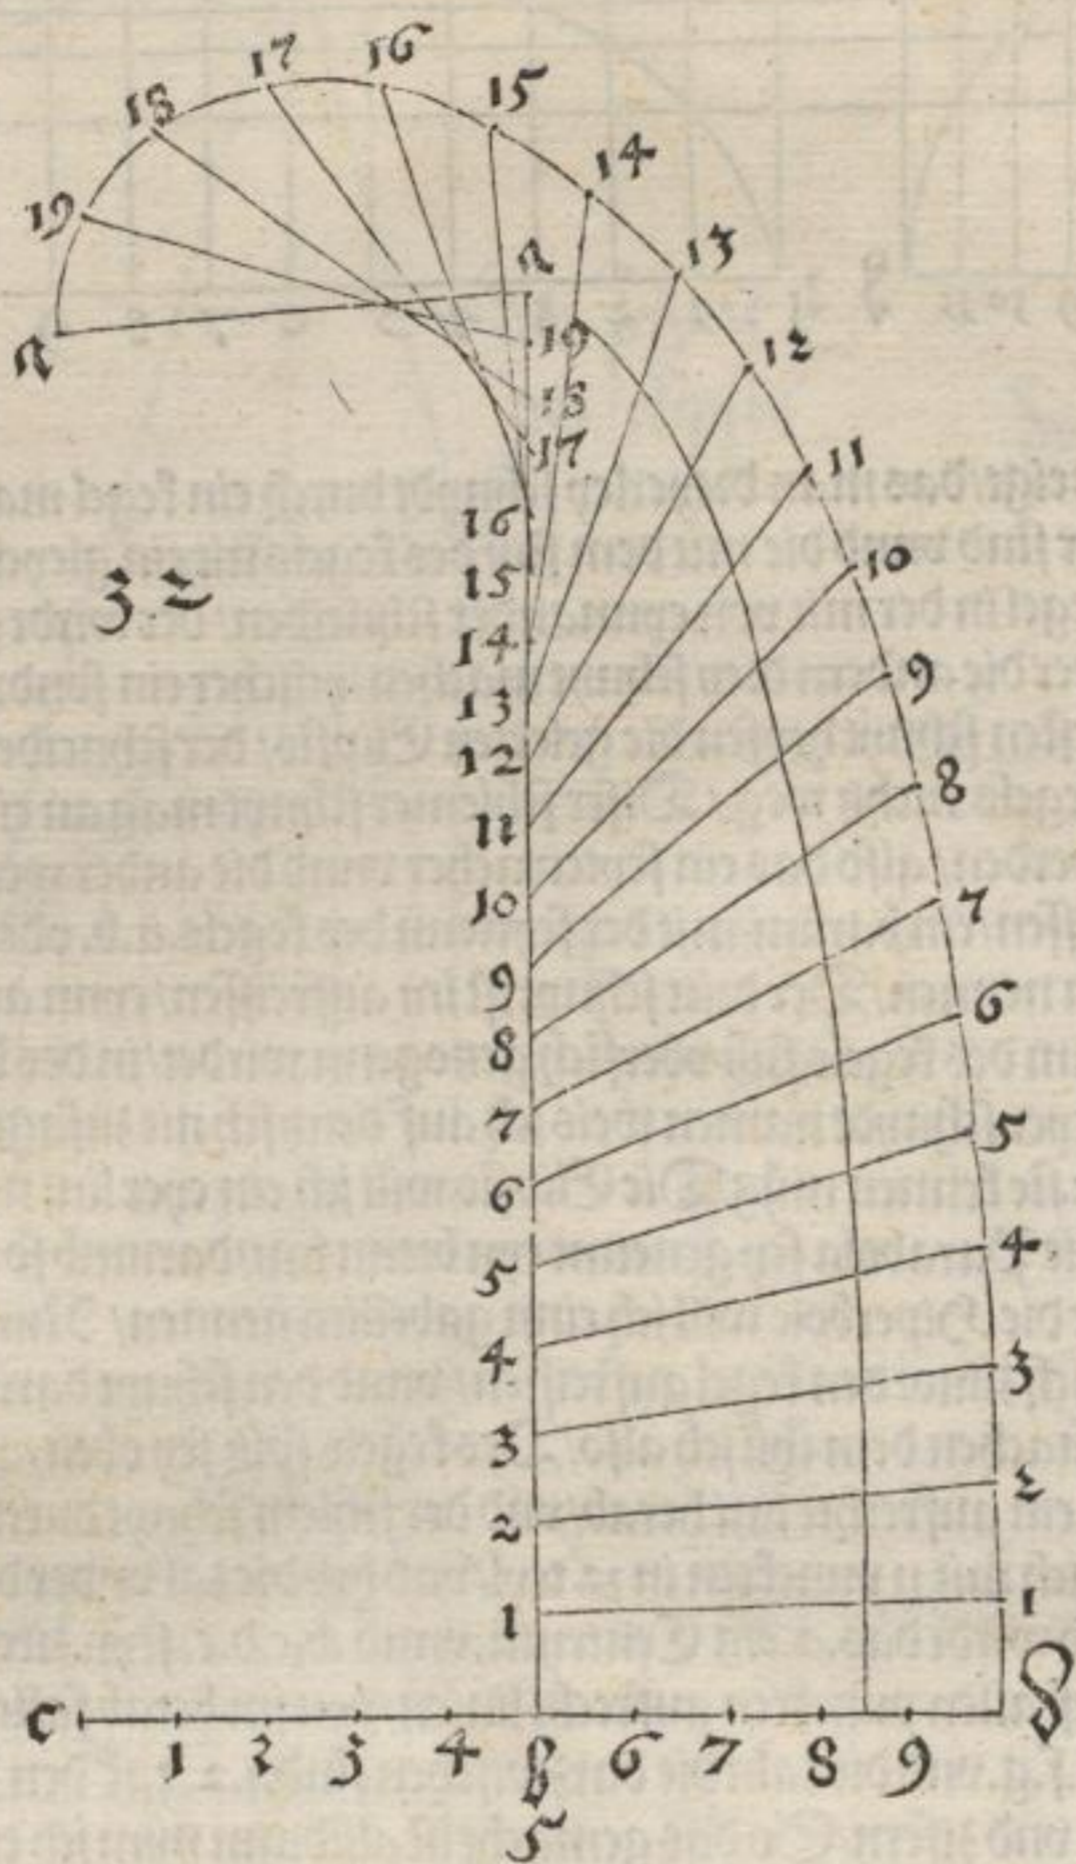

**D**u nöttte n ist den Steynmessen zu wissen / wie sie ein halben zirkelrifs oder bogen lini in  
die leng sollen ziehen/das sie der ersten in der höch vnd sonst in allen dingen gemess bleyben  
von der gewelb wegen die sie schliessen/diß wöll wir also machen/Mach ein vberlengte vier  
rung/noch so lang als hoch/oben.a.b.vnden.c.d.Darnach teyl die lini/c/d/mit eym punctten e/ in der  
mitt von eynander/vnd nym ein zirkel/setz in mit dem ein fuß in den punctten/e/vñ reiß mit dem an  
dern fuß auß dem punctten c ein runden rifs vber sich herum/byß in den punctten d/so rürt diser bogen  
die ober lini.a.b.Darnach teyl die lini./d/mit eylf punctten in 12 gleiche felt/vnd far auß allen punct  
ten mit geradē barlinien vber sich in den bogē/Darnach mach neben dise vberlengte firung zū gleich  
er höch vñ stellung/ein andre noch meer vberlengte fierung deins gefallens/die sey oben.f.g.vnden.h  
i/vnd teyl sie mit eylf aufrechter barlinien in 12 gleiche felder wie die erst/Darnach zeuch auß allen  
punctten/des ersten bogens die durch die eylf aufrechten linien darinn worden sind/ober zwerch gerad  
barlinien/durch die aufrechten linien in der lengern fierung/wo sich dan die creuz linien schliessen/da  
hyn zeuch die lengern bogen lini/vnd heb beym/h/an vnd zeuch sie von punctt zū punctt/byß du kumst  
in den punctten i wie ich dann das vnden hab aufgerissen.

E iij