


So viel nun anlangt die dritte Manier / oder Sorten / von  
 Schleussen / welche zum durchfahren grosser Schiffe / mit stehendem  
 Mastbaume / dienen / wird solches verrichtet mit zwey par Steckhü-  
 ren / so nicht vnder dem Teich ligen / wie die andere Sorten / sondern in  
 dem Teich so hoch kommen / wie der Teich selbst / also daß sie von  
 unten / bis oben / für den Teich sich erstrecken / omb aller höchste Wasser

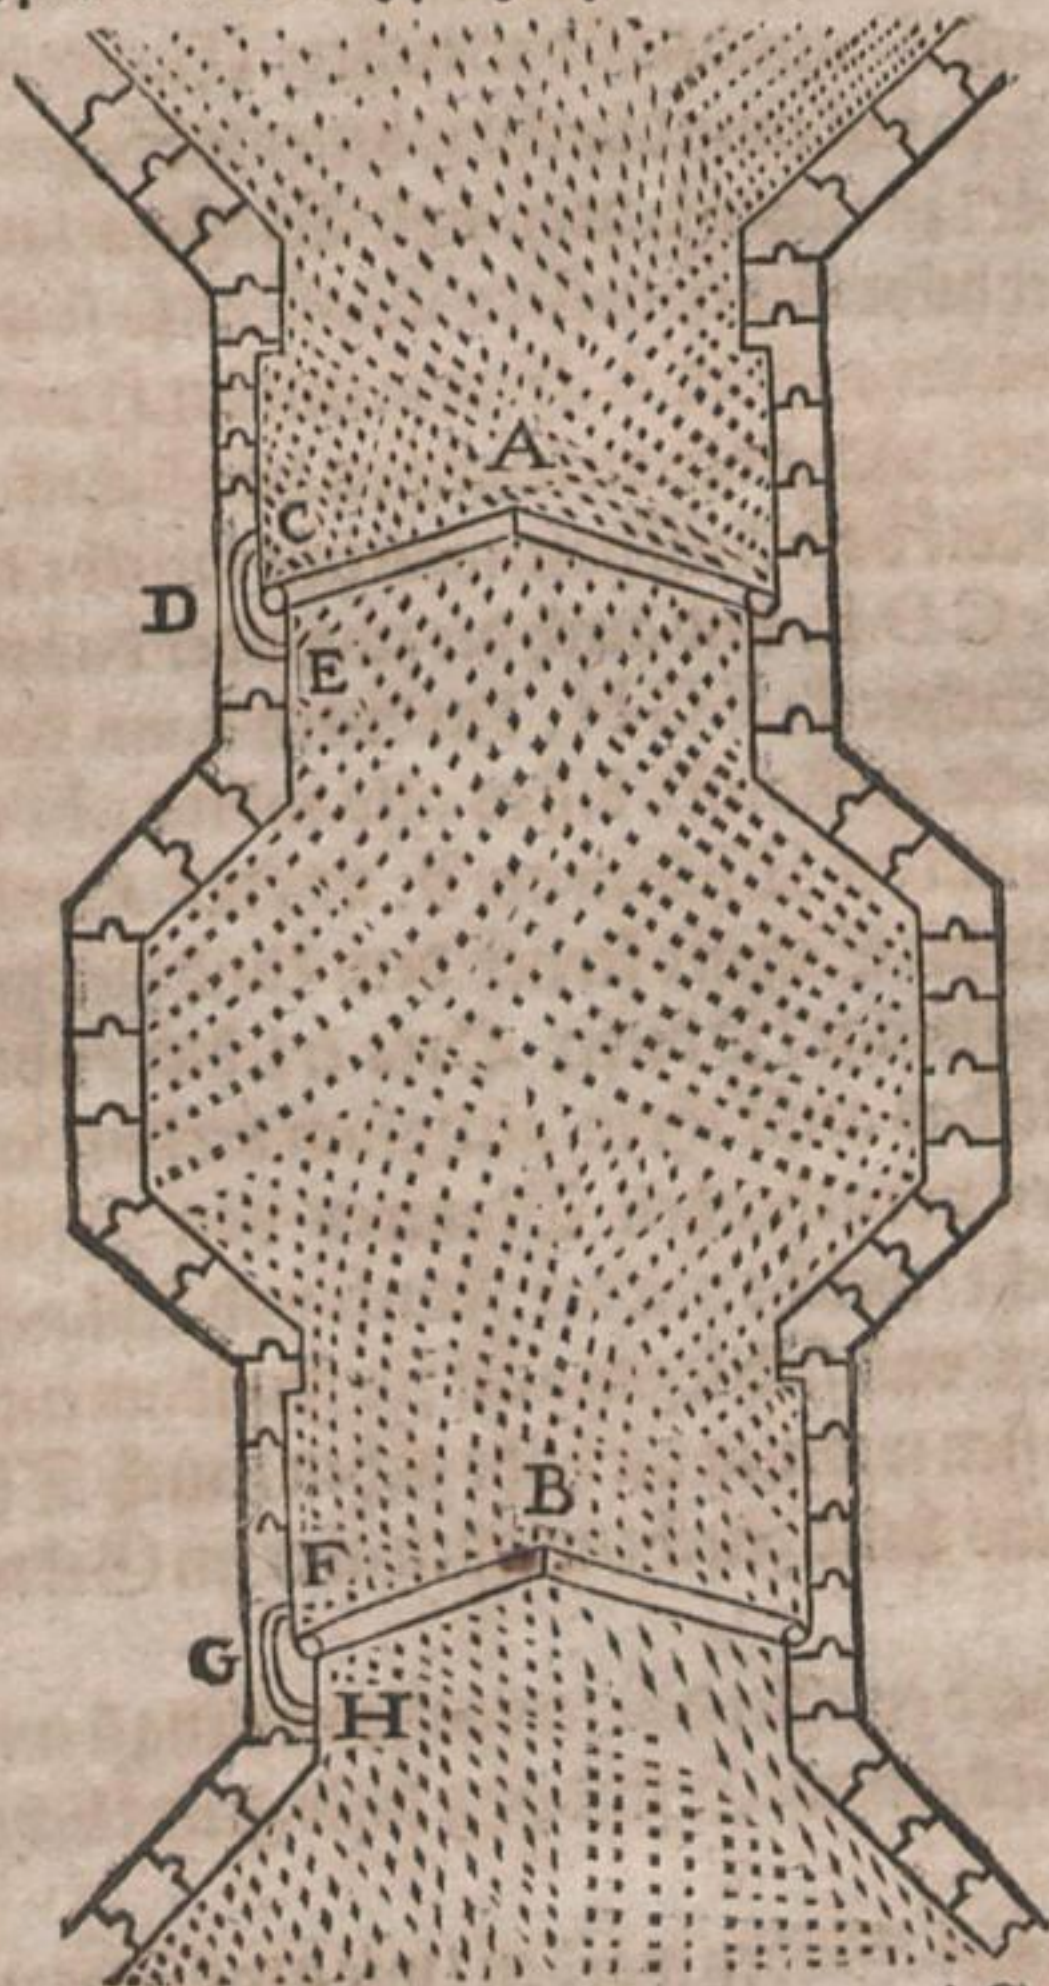

zu schützen / davon der Grundrisse wird angewiesen / mit der nachfol-  
 genden dritten Formen / davon das erste par Thüren ist A. das zweyte  
 par B. zwischen beyden begreiffend ein Kolck Platz / oder Auffhalt /  
 \* A iij mit